

取り扱い上の注意

- ☆カラ撃ちはしないでください/
内部メカを傷めるおそれがありますので、
BB弾が入っていない状態でのカラ撃ちは
しないでください。
- ☆撃たない時はバッテリーのコネクタ
ーをはずしておきましょう/
思わぬ事故を防ぐためにも、バッテリーの
コネクタは撃つ直前まではずしておくよ
うに、心がけましょう。
- ☆分解、改造は絶対にしないでくださ
い/
- ☆フル充電で約1000発の発射が可能で
すが、温度や使用状況によって多少
の違いがありますのでご了承ください。
- ☆指定のバッテリー、充電器以外は使
用しないでください。
- ☆他社のBB弾を使用しての事故、故
障、及び誤った取り扱い方法によっ
て発生した事故、故障について当社
は一切の責任を負いません。

マルシン工業株式会社

〒332 埼玉県川口市飯塚3-9-35 ☎048(253)1511(代)


サービスセンターTEX-LAND

〒332 埼玉県川口市川口3-2-4 ☎048(253)4944

Electric Drive System BERETTA M92F

エレクトリック・ドライブ・システム ベレッタM92F

取扱い説明書

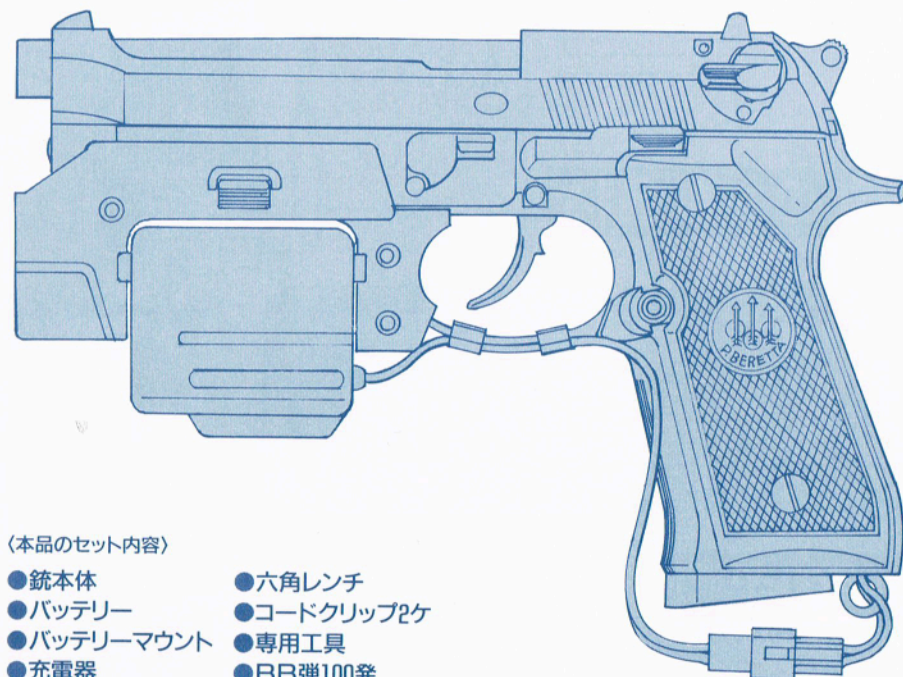

〈本品のセット内容〉

- 銃本体
- バッテリー
- バッテリーマウント
- 充電器
- 六角レンチ
- コードクリップ2ヶ
- 専用工具
- BB弾100発

※ご使用前に必ずこの取扱い説明書をお読みください。


対象年齢18歳以上



世界の銃器をより安全に再現する

マルシン
〒332埼玉県川口市飯塚3-9-35 ☎048(253)1511(代)

Electric Drive System BERETTA M92F

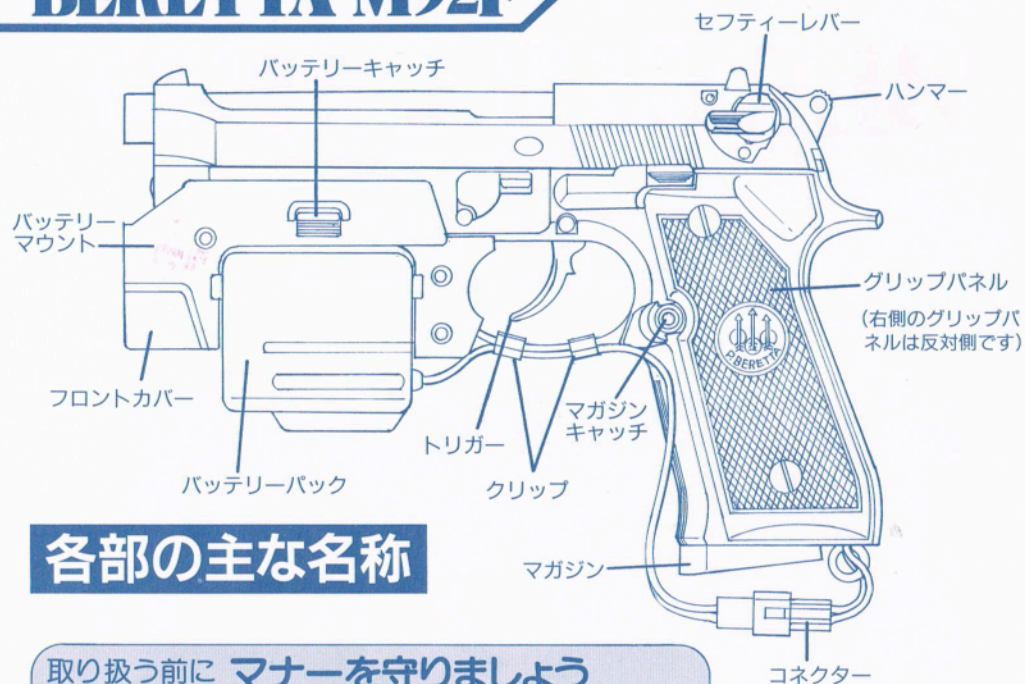


各部の主な名称

取り扱う前に マナーを守りましょう

- 銃口は絶対にのぞかないでください。
- 銃は絶対に人や動物に向けしないでください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- BB弾は撃つ直前に銃にこめましょう。
- 撃たない時はバッテリーのコネクターを外しておきましょう。


射撃の手順

1

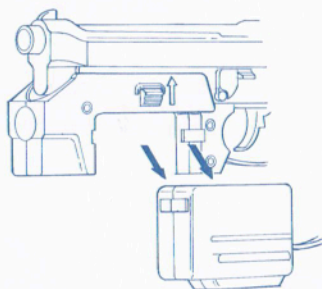


バッテリーキャッチを押し上げ、バッテリーバックを横にずらしてはめます。

2 専用充電器で充電します。

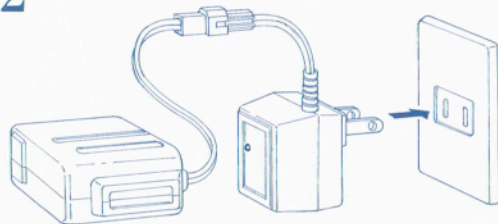


※充電器の取扱説明書をよくお読みください。バッテリーは必ずマルシン電動ガン専用のものをお使いください。コネクターを交換して、他社のバッテリーをつなぐことは、危険ですので絶対に行わないでください。マルシン電動ガン専用バッテリーは他社のバッテリーと異なります。

3

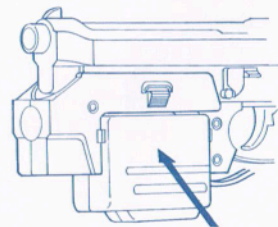


充電済のバッテリーバックをホルダーに装着します。きちんとロックされているか確認してください。

4

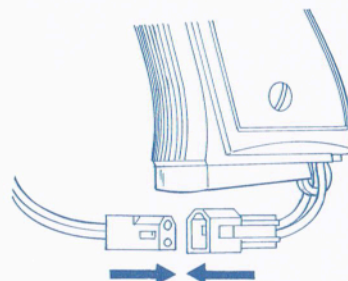

バッテリーバックのコードと銃本体のコードとつなぎます。コネクターの向きに注意してください。※はすす時は必ずコネクターを持って行ってください。断線の原因となります。


5

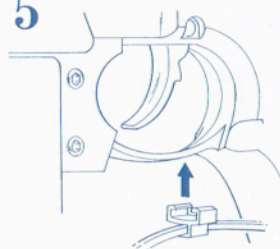

クリップを使ってコードをトリガーガードに固定します。


※コードが気になる場合はマジックテープ等で固定してください。

9

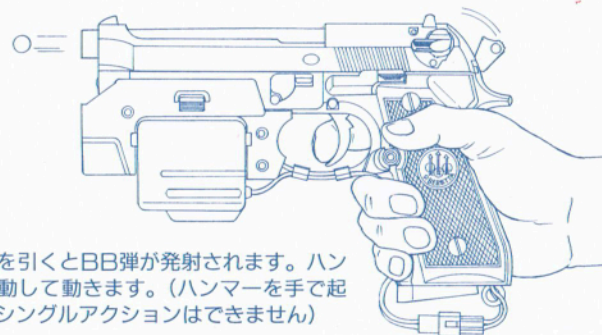

トリガーを引くとBB弾が発射されます。ハンマーが連動して動きます。(ハンマーを手で起こしてのシングルアクションはできません)

6

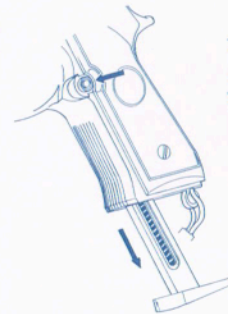


マガジンキャッチを押してマガジンを抜きます。

7



マガジン横のボタンを下まで下げBB弾を入れます。(最高18発入ります) ボタンをはなす時はゆっくりと戻してください。

8

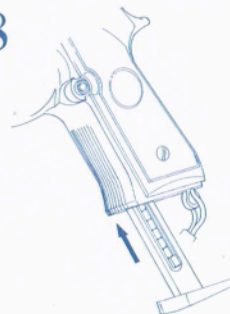


マガジンを銃にセットします。この時、カチッとロックするまで確実に押し込まないと装弾不良の原因となります。

※BB弾の残っているマガジンを抜く時は、ゆっくりと行ってください。この時、BB弾が数発こぼれ落ちてても故障ではありません。

注意

トリガーは一気に引き切り、確実にもとの位置に戻してから次弾を発射してください。

安全装置

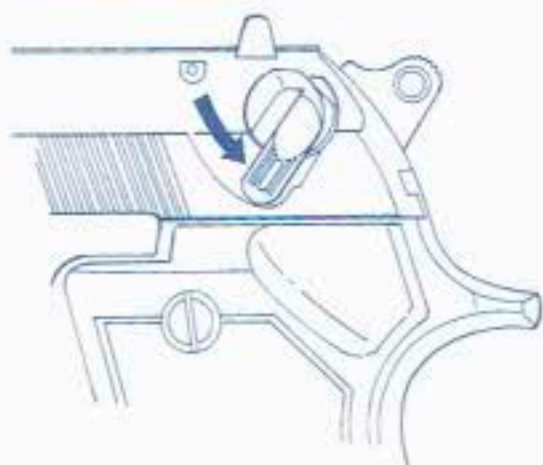


●セフティーレバーを下げると、トリガーがロックされ発射できなくなります。セフティーレバーは反対側からも操作できます。

●撃つ時以外は、必ずセフティーをかけておくよう心がけましょう。


バッテリーマウントのはずし方

1

フロントカバーを下方にはずします。

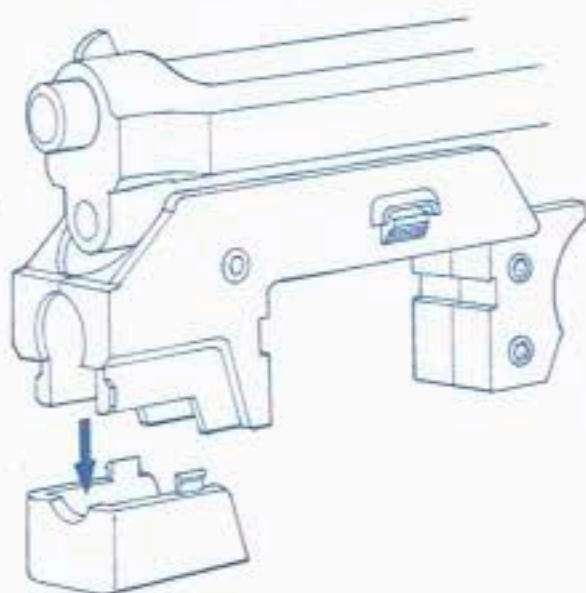


2

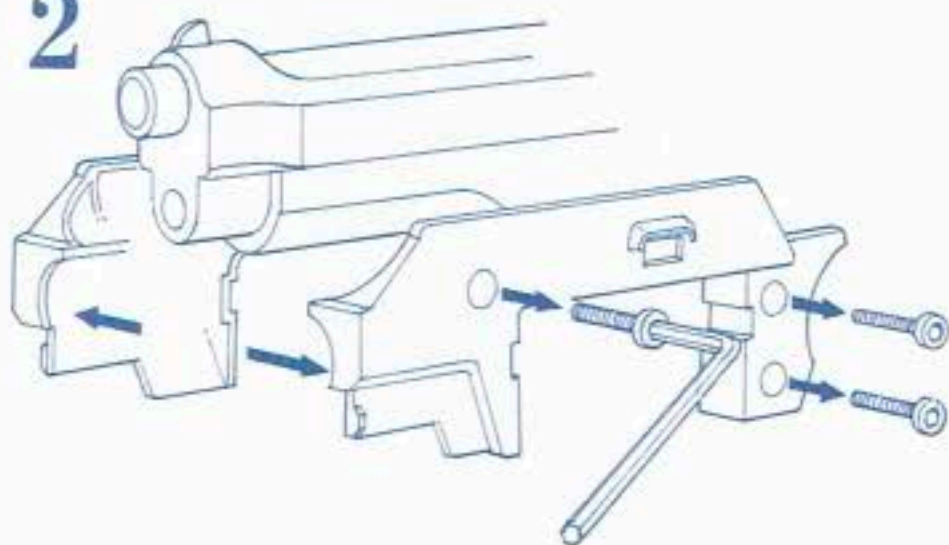

レンチで3ヶ所のネジをはずしますと、バッテリーマウントを左右にはずすことができます。バッテリーマウントをはずすと、ベレッタM92Fのノーマルの状態になります。

レーザーサイトT-1の取付方法 (別売り)


1

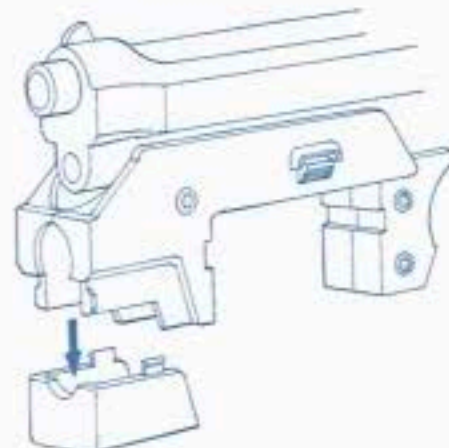

フロントカバーを下方にはずします。


2

レンチで前のネジをはずし、ダミーカバーを前方に抜き取ります。

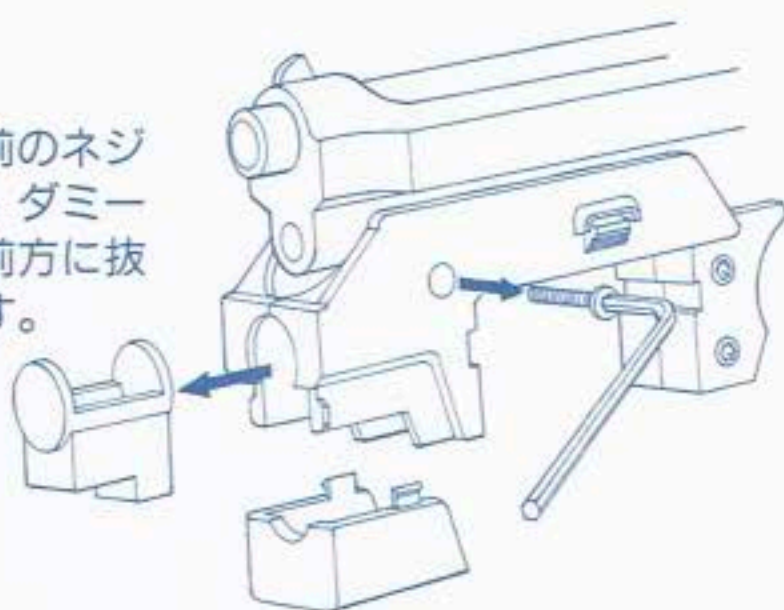


3

ダミーカバーを抜いた穴にレーザーサイトを差し込みます。

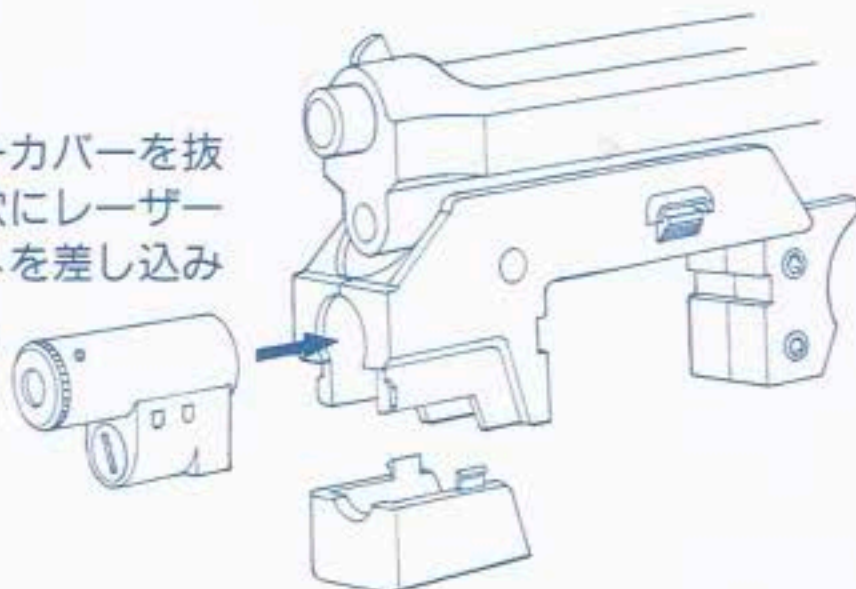





4

前のネジをレンチで締め付け、フロントカバーをはめて完了です。

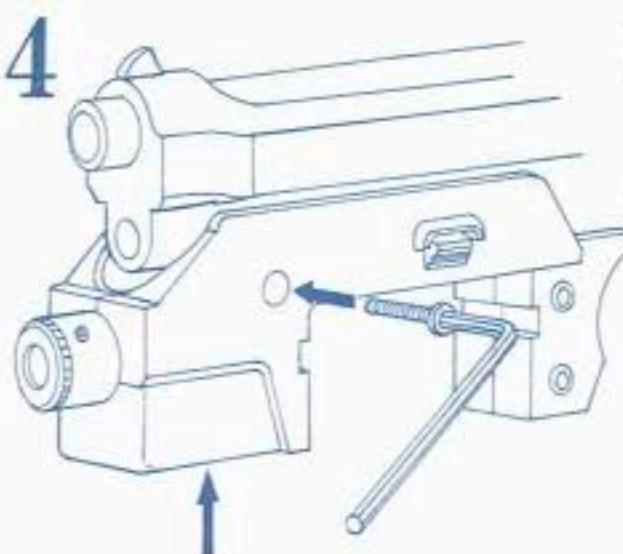

※レーザーサイトT-1の操作は専用の取扱い説明書をよく読んでから行なって下さい。

「故障かな？」と思う前にチェックを！

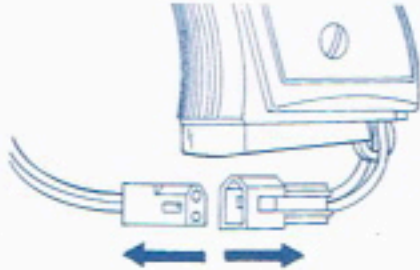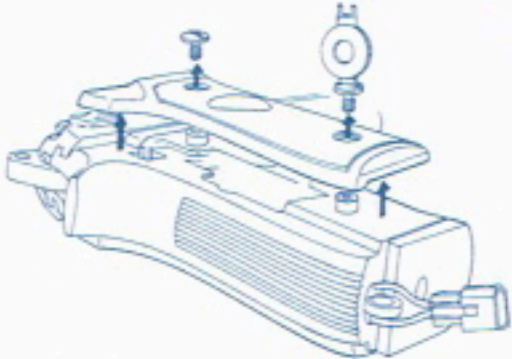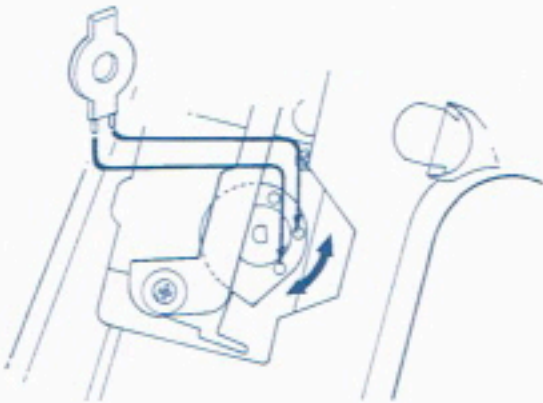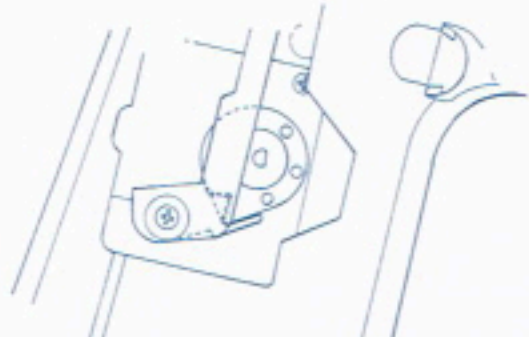トリガーを引くとモーターの作動音はするがBB弾が発射されない。	●マガジンが確実にセットされているか点検してください。 ●バッテリーは十分に充電されていますか？また弱くなっているようでしたら充電し直してください。 ●BB弾がつまっていないか点検してください。必ずバッテリーのコネクターを抜いてから行なってください。 ●トリガーを一気に引き切りませんと、モーターが途中で止まり、BB弾を発射できません。一気に引いてください。
トリガーを引いてもモーターの作動音がしない。	●セフティーレバーが下がっていると撃てません。上げて解除してください。 ●トリガーをもとの位置までもどさないで次に引いても作動しません。確実にもとの位置までもどしてから次弾を発射してください。 ●バッテリーは十分に充電されていますか？弱くなったバッテリーは充電し直しましょう。 ●マルシン「エレクトリック・ドライブ・システム・バッテリー」には、異常加熱時 短時間に極端な連射をくり返すと起こる場合があります。に電流をカットする装置がついています。バッテリーがかなり熱い時は、冷えるまでしばらく待ってから使用してください。
以上、すべてチェックしてもモーターの作動音がしない場合は――	1  最初にバッテリーのコネクターをはずします。思わぬ故障を防ぐため、必ずコネクターをはずしてください。 2  専用工具で右側のグリップパネルをはずします。 3  ロータリーカムの2つの穴に専用工具の2つのツメ側を差し込み、カムのミゾが合うように回してください。 4  ※これ以上の分解は危険ですので絶対に行わないでください。 図のような状態にしてください。
その他	ご不明な点は販売店、または、マルシン工業(株)サービス部まで。