



暗闇を裂いて光るBB弾が飛ぶ!

SCORPION Vz61

(カートレスタイプ) (装弾数: 28発) (単3電池2本使用別販) AIRSOFT GUN

発光BB銃



Vz61スコーピオン

取扱い説明書

●このたびは、お買い求めいただきありがとうございました。競技などを安全にお楽しみいただくために、必ずこの取扱い説明書を最後までお読み下さい。

★あやまつた使用方法、分解、改造などによる故障や、事故について当社は一切その責任を負いません。

1 各部の名称とセーフティレバー

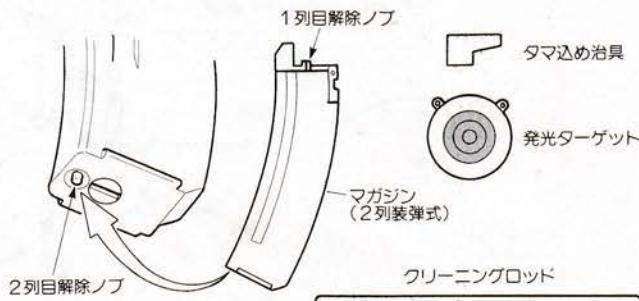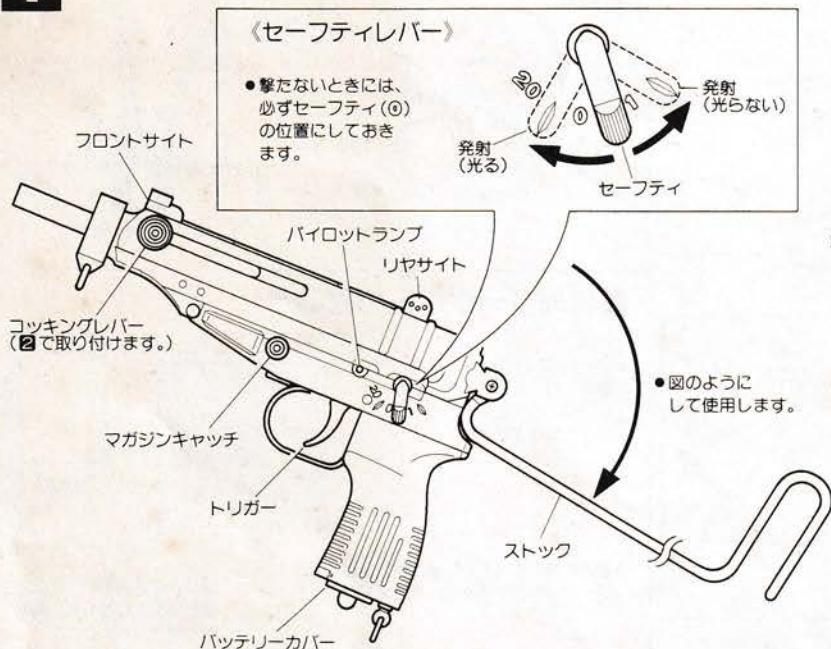

●別売パート●


★下に示す別売パーツがあります。お求めの方は、代金を小替為又は、現金書留にてお申し込み下さい。

★パート名・あなたの住所・氏名・郵便番号を、はつきりとお書き下さい。


ロスコーピオン用スリングベルト	¥700(送料¥120)計¥ 820
ロスコーピオン用マガジン	¥950(送料¥200)計¥1150
発光BB弾(発光グリーン)500発入	¥500(送料¥170)計¥ 670
発光BB弾(発光オレンジ)500発入	¥500(送料¥170)計¥ 670
6mmBB弾(精密研磨加工済)100発入	¥200(送料¥120)計¥ 320
6mmBB弾(ヘビーウエイト)700発入	¥500(送料¥240)計¥ 740
(命中率の高い徳用弾)	

表示の料金は、予告なしに変更になる場合もありますので、御了承下さい。


2 コッキングレバーの取り付け

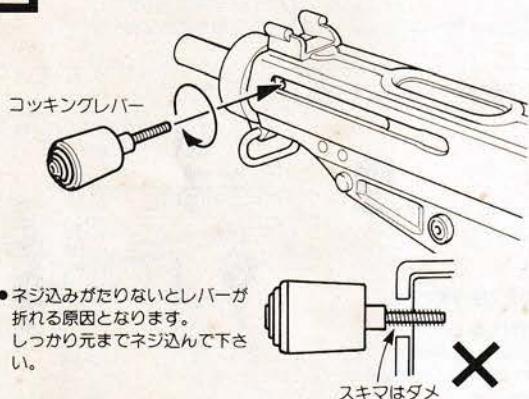

3 電池の入れ方(ニカド電池使用不可)

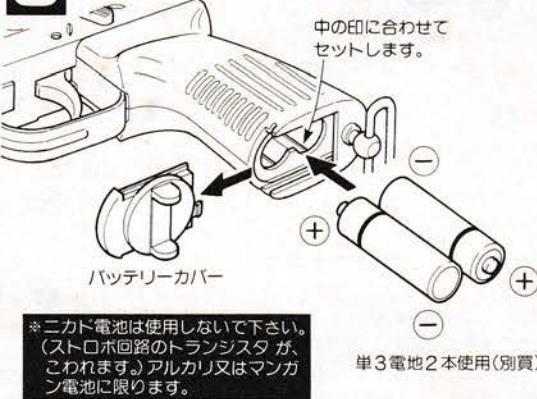


●電池をセットしたら、セーフティレバーを図の方向に動かしてテストして下さい。バイロットランプが点灯しない場合は、電池の入れ方が逆です。


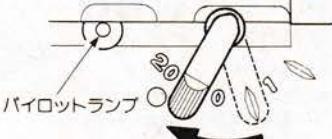


※この銃には、発光弾を発光させるためにストロボが、組込まれています。電池が消耗すると、ストロボの充電時間が長くなり、続けて撃つとランプが点灯していても発光しない場合があるので、電池は早めに交換して下さい。

4 発光BB弾(タマ)とマガジンのセット

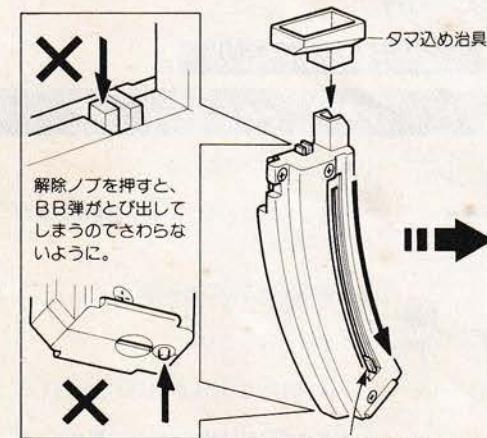

BB弾はマルイの発光BB弾を使用して下さい。(ふつうのBB弾でも撃てますが、発光はしません。)他社のBB弾を使うと弾づまりなどを起します。(別売の発光BB弾については①の別売パート参照)

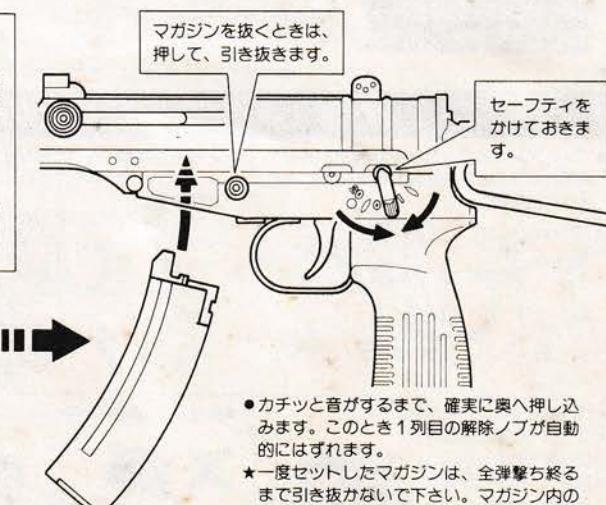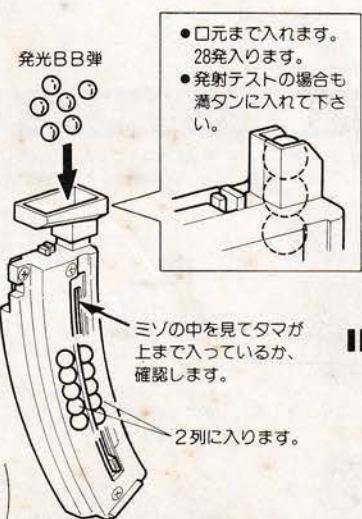

●カチツと音がするまで、確実に奥へ押し込みます。このとき1列目の解除ノブが自動的にはずれます。

★一度セットしたマガジンは、全弾撃ち終るまで引き抜かないで下さい。マガジン内のBB弾が飛び出します。

注意

この銃の主要部には、シリコングリスを使用しています。他の鉛物性オイルやCRCなどをつけるとプラスチックが溶けて故障しますので、絶対につけないでください。(プラ用グリスならOKです。)

★発光BB弾は明るい所で発射しても、発光は見えません。暗ければ、暗いほど良く光ります。

5 操作(撃ち方)

①～④の順で操作します。


- コッキングレバーを、カチッと音がするまでいっさに引いて、戻します。
戻すときは、手をそえて下さい。
- 引くの途中でやめると、チャンバーに何発もBB弾が入ったり、ポンプの作動不良の原因になったりします。確実に引いて下さい。

2 カチッ



- 光らせない場合や、ふつうのBB弾を使用するときは、レバーは図の位置(①)にして下さい。発光装置が働かずして発射できます。


- ★使用後は、必ずセーフティの位置(⑥)にしておください。(発光スイッチがONのままになっていると、電池が消耗してしまいます。)
(レバーは、(①)又は(②)の位置を越えて無理に力を入れて回すとこわれます。)

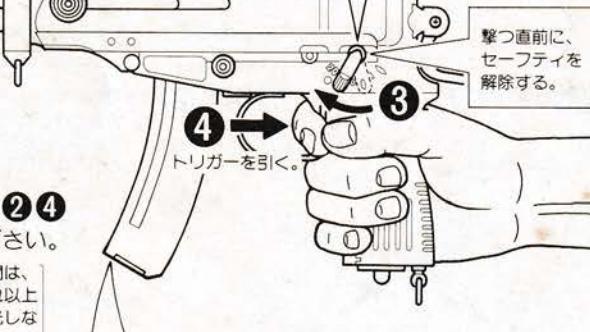

- 続けて撃つときは②④をくり返してください。

発光装置のチャージ時間は、約1秒かかります。それ以上早い連射をするとき、発光しない場合があります。


《マガジンの送弾について》

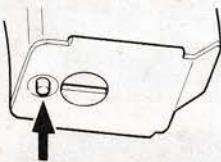

ぜつたいに1列目が終わらないうちに押さないこと


- マガジン内には2列にBB弾が入っています。1列目が射ち終ったら、カラ射ち状態となるので、図の解除ノブを押して2列目を解除して下さい。続けて射つ事ができます。
- ★必ず1列目が射ち終ったのを確認してから、ノブを押して下さい。(1列目と2列目のBB弾が重なり、送弾不良をおこします。)
- ★マガジンにBB弾を小量入れて撃った場合、発射されないことがあります。これは2列目に弾が入ってしまう為で、このようなときは、2列目の解除ノブを押して下さい。(この方法をくり返すとマガジンのレバーが折れることができます。BB弾は口元まで入れるようにして下さい。)

●サイティング(照準)

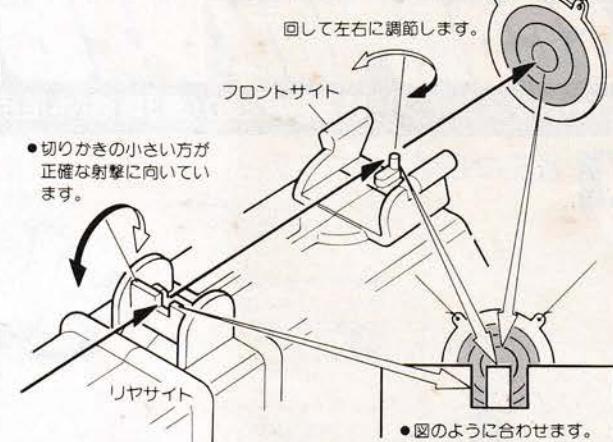


●発光ターゲットの使い方

- ターゲットの穴にテグスなど切れにくい糸をむすび、壁から10cmくらい離して、両端を広げてつり下げます。

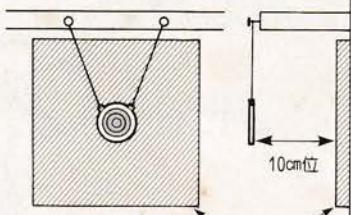

- 室内を暗くする前に、懐中電灯などでターゲットに光を当て、充分蓄光させて下さい。

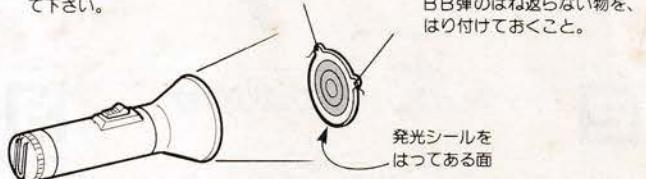

●もし弾がつまつた場合



銃口はぜつたいにのぞかないこと

取扱い上の注意(必ず守って下さい。)


- マルイの発光BB弾又は、精密BB弾以外は使わないこと。他社のものを使うと弾つまりなどを起こします。



- 銃口はぜつたいののぞかないこと。
- ゲームをするとき以外は、銃に弾を込めないこと。
- 銃はぜつたいに改造や分解をしないこと。
- 小さな子供の手の届かない所に、格納すること。




- 発射する方向に人や動物がないか確かめましょう。撃つ瞬間までトリガーには指をかけないこと。

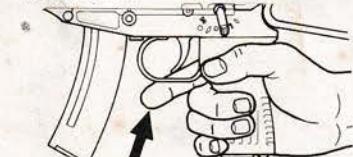


- 銃はぜつたい人に向けないこと。



- 使わないときは、コッキングレバーを引いておかないと。(バネが弱くなります。)

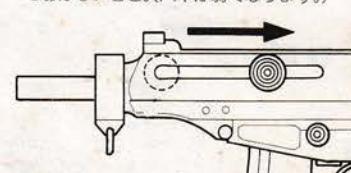

- ね返るような固い物に、ターゲットを付けて撃たないこと。

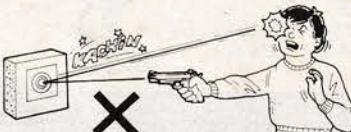

- ぬらさないこと。

- 落としたりして、ショックをあたえないこと。

- 高温多湿の所におかないこと。

- 分解しないこと。

- 使い終つたら、電池を抜いておくこと。

- 取り扱いの注意を守らずに起きた故障は、一切責任を負いません。