

マルイガス銃シリーズ HI-POWER ブローニングハイパワー

対象年齢18歳以上

AIRSOFTGUN



●フロンガスボンベ(別買)について

●マルイガス銃専用ボンベ(別買)をお使いください。セットにつめ変え用のカートリッジボンベが入っておりますが、このボンベにガスは入っておりません。マルイガス銃専用ボンベをお買い求めいただき、カートリッジボンベに充填し、銃にセットすることにより銃を動作させることができます。(マルイガス銃専用ボンベは、他社のガス銃にも一部使用可能です。)

★フロンガスでない可燃性のガス(ガスコンロ用、ガスライター用、ヘアースプレーなど)は絶対に使用しないでください。

●ガスボンベ使用上の注意


★ガスボンベは、直射日光の当たる場所(車の中など)や、高温になる場所(ストーブのそばなど)40℃以上になる所に放置したり、保存したりしないで下さい。

★使用後火中に投げないこと。

★可燃性ガスはダメ。



★高温の場所はダメ。

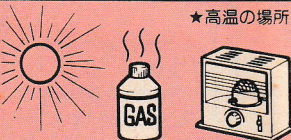

★火中に投げない。



安全に競技などを、お楽しみいただくために、必ずこの取扱い説明書を最後までお読み下さい。
※あやまった使用方法、改造などによる故障や事故について、当社は一切その責任を負いません。


1 各部の名称とセーフティーレバー

【セーフティレバー】

●撃たないときは必ずセーフティの位置にしておきます。
★セーフティレバーが上がっているときに、無理にトリガーを引くと銃がこわれます。

セーフティ

発射

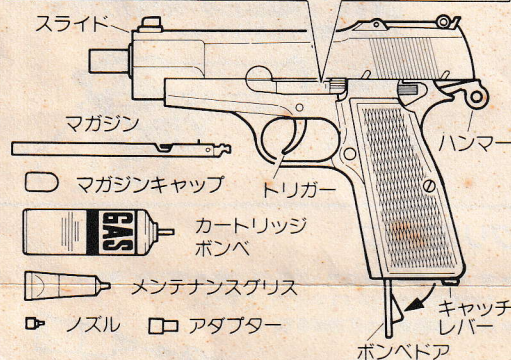

●別売パーツ●


- ★下に示す別売パーツがあります。お求めの方は、代金を小替券又は現金書留にてお申し込み下さい。
- ★パーツ名・あなたの住所・氏名・郵便番号・電話番号をはっきりと、お書き下さい。不明瞭な場合は、発送できません。
- カートリッジボンベ.....¥500(送料¥240) 計¥740 (アダプター付)
- マガジン.....¥250(送料¥120) 計¥370
- 6mmBB弾(100発入).....¥200(送料¥120) 計¥320
- 6mmBB弾(700発入).....¥500(送料¥240) 計¥740 (命中精度の高いヘビーウエイト弾)
- メンテナンスグリス.....¥ 80(送料¥120) 計¥200

株式会社 東京マルイ 〒120 東京都足立区綾瀬5-17-1
表示の料金は、予告なしに変更になる場合もありますので、御了承下さい。


2 ガスの充填

ボンベは、落さないように注意。ノズルが曲ったりして使用不能になります。

1 専用ボンベにアダプターを取り付けます。

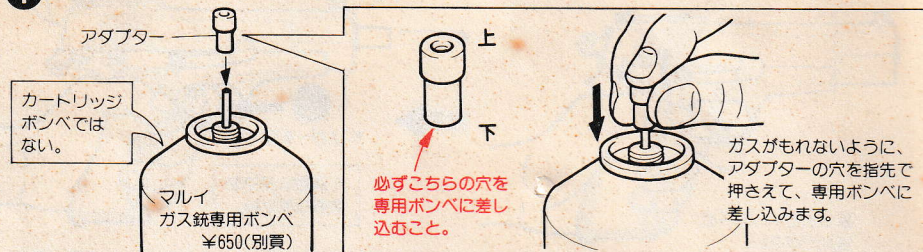


2 最初は2〜3度くり返し、カートリッジボンベにガスを充填して下さい。(付属のカートリッジボンベは、カラの状態にしてあるので、始めの充填では満タンに入りません。図のようにしてボンベの温度を下げてから、再度充填して下さい。)

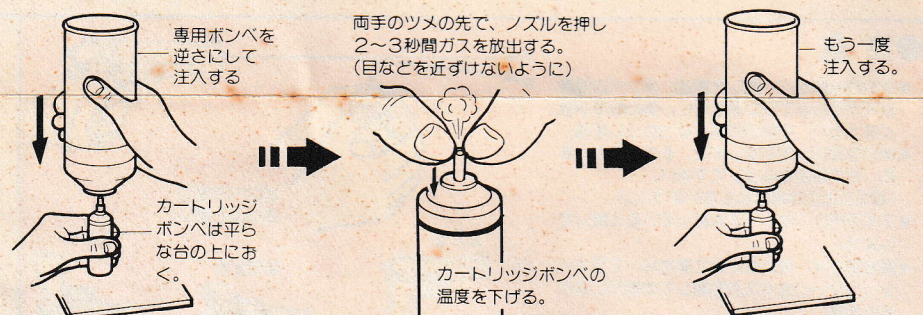


※2回充填しても満タンにならない場合は、再度くり返して下さい。

●次からの充填は、一度だけで注入できます。

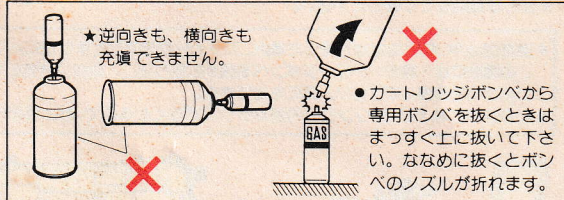


3 カートリッジボンベのセット

①〜⑤の順でセットします。

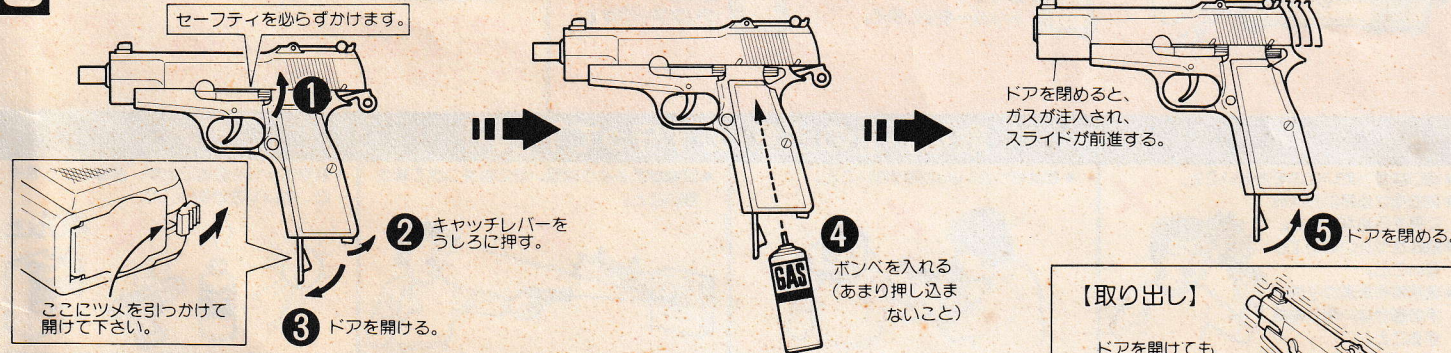

注 意


必ず銃を立てた状態で銃にボンベをセットして下さい。

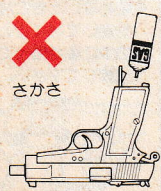

【取り出し】

ドアを開けてもボンベが出にくいときは、軽く銃をふって下さい。

●ボンベを落さないよう必ず手をそえます。

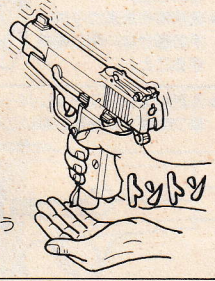

4 BB弾とマガジンのセット

径の大きいものや、粗悪なBB弾を使うと故障します。必ずマルイのBB弾を使って下さい。

① BB弾を15発入れます。

マガジンのキャップを取る（マガジンを携帯するときにカバーします。）

ガイドピンと穴のミソを合わせて、差し込みます。

② スライドが前進した状態でセットします。

③ ノブを矢印の方向へ90°回して横向きにします。

横向き

マガジンも、銃も、上向きにしてセットする。

解除レバー（レバーは曲りやすいので注意してください。）

ノブ

ガイドピン

【取り出し】

●必ずスライドが前進状態でマガジンを取り出して下さい。

★マガジンは全弾撃ち終わらないと引き出せません。

5 撃ち方

① セーフティレバーを下げて解除する。

撃つまでトリガーに指はかけない。

撃つ方向の安全を充分確認してからトリガーを引いてください。

② トリガーを引く

1回目はタマを発射しません。

スライドが後退するので目を近づけないこと。

●トリガーを引くとブローバックして、1発目の弾がチャンバーにセットされます。（弾は発射しません。）

●2回目にトリガーを引くと弾が発射されます。以後、トリガーを引くたびに、連続して15発撃てます。

●カートリッジポンペは、100発くらい発射能力があります。スライドが完全に前進しなくなったら、再充填してください。

スライドが完全に前進しない。

●ポンペをセットして銃をおいておくと、始めの2〜3発は、発射時に生ガス（液体状のガス）が出ますが、これはシリンダー内に生ガスがたまるためで異常ではありません。

液体状のガス

●注意

●長時間射撃をくり返した場合、ポンペの温度が下がりがすぎて圧力が低下し、弾の飛びが悪くなったり、作動がにぶくなったりします。

★特に冬期は冷えやすいので、そのようなときは、手で温めるなどして下さい。（40℃以上には絶対にしないように。）

●スベアポンペを1〜2本持っているとうれいでしょう。

●銃を逆さや、横にねかせて撃たないで下さい。シリンダー内に生ガスが充満して作動がにぶくなります。

★必ず銃は立てて撃って下さい。

●銃を逆さや、横にねかせて撃った場合、スライドが途中で止まり、ポンペから直接生ガスがもれる事があります。この場合には1度カートリッジポンペを銃から取り出し、生ガスが気化するのを待って（2〜3分）再度カートリッジポンペを装填して下さい。元にもどります。

★このようになると、シリンダー内部のグリスがなくなるので、右に示す方法で必ずグリスアップして下さい。

ポンペを手で温めると良い。

立てる

ねかせる

さかさ

●グリスアップ

●ポンペが満タンなのに、スライドの動きがにぶい場合は、下に示す方法でグリスアップして下さい。

★ポンペは抜き取っておきます。

ビスをはずす。

ノズル

メンテナンスグリス（グリスは少量注入して下さい。）

スライドを手で4〜5回動かして、グリスをなじませます。

鋳物性オイルやCRCなどをつけると、プラスチックが溶けてしまい故障します。必ず専用メンテナンスグリスか、プラ用グリスを使用して下さい。

取扱い上の注意（必ず守って下さい）

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>●銃口はぜったいに人のぞかないこと。</p> <p>●射的をする時以外は銃に弾を込めないこと。</p> <p>●銃はぜったいに加工しないこと。</p> <p>●表示年齢未満の子供の手の届かない所に格納すること。</p> | <p>●銃はぜったいに人に向けないこと。</p> | <p>●はねかえるような固い物に的をつけて撃たないこと。</p> | <p>●銃やポンペを直射日光や、高温になる場所に、おいておかないこと。</p> <p>40℃以上</p> |
| <p>●ふだんはセーフティレバーを利かせておき撃つ瞬間まで解除しないこと。</p> | <p>●発射する方向に人や動物がいないか確かめましょう。撃つ瞬間まで、トリガーに指をふれないこと。</p> | <p>●使わないときには、必ずマガジン（タマ）を抜いておくこと。マガジンを抜いても銃の中に弾が残っている場合があります。注意して下さい。</p> | <p>●撃ち終わったら、次に撃つまでポンペは抜いておくこと。ポンペは高温（40℃以上）になる所に保管しないこと。</p> |